VIZIO



GUÍA DE COMIENZO RÁPIDO

Modelo: M322i-B1

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Su TV está diseñada para funcionar dentro de límites definidos de diseño. Un mal uso podría provocar un incendio o una descarga eléctrica. Para evitar que el televisor se dañe, siga las siguientes instrucciones de instalación, uso y mantenimiento. Antes de usar el televisor, lea las instrucciones de seguridad que se indican a continuación. Mantenaa estas instrucciones en un ludar seguro para utilizar como referencia en el futuro.

- Para reducir el riesgo de una descarga eléctrica o de daños al equipo, desconecte la alimentación antes de conectar otros componentes a su televisor.
- Lea estas instrucciones.
- · Guarde estas instrucciones.
- Tenga en cuenta todas las advertencias.
- Siga todas las instrucciones.
- No use este dispositivo cerca del aqua.

reemplazar el tomacorriente obsoleto.

- · Use únicamente trapos secos para limpiar el televisor.
- No obstruya ninauna de las aberturas de ventilación, Instale de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- No instale el televisor cerca de fuentes de calor como radiadores, registros de calor, estufas u otros dispositivos (incluso amplificadores) que liberen calor.
- (No subestime las implicancias para la seguridad del enchufe polarizado o el enchufe de tierra trifliar. Un enchufe polarizado tiene dos patas y una clavija de puesta a tierra. La pata ancha o la clavija estín para su sequ
- Evite dañar el cable de alimentación, sobre todo en el enchufe, los tomacorrientes y en el lugar donde este sale del televisor.
- Use únicamente aditamentos y accesorios especificados por el fabricante.
- Use únicamente carros, pies, trípodes, soportes o mesas especificados por el fabricante o que se vendan con el equipo. Si utiliza un carro, tenga cuidado al mover el conjunto carro/televisor para evitar lesiones por un vuelco.
- Desenchufe el dispositivo durante tormentas eléctricas o cuando no va a ser usado en mucho tiempo.
- Deje cualquier servicio de mantenimiento necesario en manos de personal de servicio de mantenimiento
 calificado. El servicio de mantenimiento es necesario cuando el dispositivo se ha dañado de alguna manera,
 por ejemplo si se daña el enchufe o el cable de alimentación, se derrama líquido o caen objetos en el interior
 del dispositivo, se expone el dispositivo a la lluvia o la humedad, el dispositivo no funciona de manera normal
 o el dispositivo se ha caído.
- · Desenchufe el cable de alimentación antes de limpiar el televisor.
- Cuando traslade el televisor desde un ambiente a baja temperatura hacia un ambiente a alta temperatura, puede formarse condensación en el gabinete. Espere antes de encender el televisor para evitar un incendio, una descarga eléctrica o daños al equipo.
- Debe dejarse una distancia de al menos 90 cm entre su televisor y cualquier fuente de calor, como un radiador, un calentador, un horno, un ampfilicador, etc. No instale su televisor cerca de una fuente de humo. Usar su televisor en una zona húmeda o con humo puede provocar un incendio o una descaraa eléctrica.
- Las ranuras y aberturas en la parte trasera e inferior del gabinete son para que el televisor se ventile. Para
 asegurar un funcionamiento confiable del televisor y prevenir su recalentamiento, asegúrese de que estas
 aberturas no se obstruyan ni se tapen. No coloque el televisor en una estantería o un armario, al menos que
 cuente con ventilación adecuada.
- Nunca meta ningún objeto por las ranuras y aberturas del gabinete del televisor. No apoye objetos encima del televisor. Al hocerto puede causar un cortocircuito en alguna pieza que puede originar fuego o una descarga eléctrica. Nunca vuelque lícuidos sobre el televisor.
- El televisor debe usarse únicamente con la alimentación que se indica en la etiqueta. Si no está seguro del tipo de alimentación suministrada a su hogar, consulte al vendedor o a la compañía que provee energía en su área.
- No aplique presión sobre el televisor ni arroje objetos contra él. Esto podría poner en riesgo la integridad de la pantalla. La garantía del fabricante no contempla el uso indebido por parte del usuario ni las instalaciones inadecuadas.
- El cable de alimentación debe cambiarse si se usa un voltaje distinto del que se especifica. Para obtener más información, póngase en contacto con su vendedor.
- Cuando está conectado al tomacorriente, el televisor siempre recibe energía. Para detener completamente el flujo de energía, desenchufe el cable de alimentación.
- El rayo con punta de flecha en el interior de un triúngulo equilídaror está pensado para llamar la atención del usuario sobre la presencia de un voltaje peligroso no aislado en el interior del televisior que puede ser de magnitud sufficiente como para suponer un riesgo de descarga eléctrica para una persona.
- No sobrecargue los múltiples o los prolongadores. La sobrecarga puede provocar un incendio o una descarga eléctrica.


- El enchufe de pared debe estar cerca de su televisor y debe ser fácilmente accesible.
- El televisor sólo debe usarse con el voltaje indicado. Cualquier voltaje distinto del indicado puede provocar un incendio o una descarga eléctrica.
- No toque el cable de alimentación durante una tormenta eléctrica. Para evitar sufrir una descarga eléctrica, no manipule el cable de alimentación durante una tormenta eléctrica.
- Desenchufe el televisor durante una tormenta eléctrica o cuando no va a usarse en mucho tiempo. Esto protegerá al televisor contra picos de tensión.
- No intente reparar o realizar el mantenimiento del televisor por su cuenta. Abrir o quitar la tapa trasera puede exponerio a altas tensiones, descargas eléctricas y otros riesgos. Si el televisor necesita ser reparado, póngase en contacto con su vendedor y deje todo el mantenimiento en manos de personal de mantenimiento calificado.
- ADVERTENCIA: Mantenga el televisor lejos de la humedad. No exponga el televisor a la lluvia o la humedad.
 Si entra agua al televisor, desenchufe el cable de alimentación y póngase en contacto con su vendedor.
 Seauir usando el televisor en este caso puede provocar un incendio o una descaraa eléctrica.
- No use el televisor si se presenta cualquier anormalidad. Si nota que el televisor despide humo u olor, desenchufe el cable de alimentación y póngase en contacto con su vendedor de inmediato. No intente reparar el televisor por su cuenta.
- Evite usar dispositivos que se hayan caído o dañado. Si el televisor se cae y el gabinete se daña, los
 componentes internos pueden no funcionar normalmente. Desenchufe el cable de alimentación
 inmediatamente y póngase en contacto con su vendedor para que se reparare el televisor. Seguir usando el
 televisor en este caso puede provocar un incendio o una descaraa eléctrica.
- No instale el televisor en un ambiente con mucho polvo o mucha humedad. Usar su televisor en una zona con mucho polvo o mucha humedad puede provocar un incendio o una descarga eléctrica.
- Siga las instrucciones para trasladar el televisor. Antes de hacerlo, asegúrese de que el cable de alimentación y el resto de los cables se encuentren desenchufados.
- Cuando desenchufe el televisor, sostenga el adaptador de CA/CC, no el cable. Tirar del cable de alimentación puede dañar los conduciones en el interior del cable y provocar un incendio o una descarga eléctrica. Cuando el televisor no va a usarse en mucho tiempo, desenchufe el cable de alimentación.
- · Para reducir el riesgo de sufrir una descarga eléctrica, no toque el conector con las manos mojadas.
- Coloque las pilas según se indica en las instrucciones. Colocar las pilas con la polaridad incorrecta puede provocar que lengan fugas, lo cual puede dañar el control remoto o lesionar al a operador. No exponga las pilas a fuentes de calor excesivo, como la luz solar, el fuego u ofras similares.
- · Si ocurre alguna de las siguientes cosas, póngase en contacto con el vendedor:
 - El cable de alimentación falla o está desgastado.
 - Se rocía líquido o algún objeto cae dentro del televisor.
 - El televisor está expuesto a la lluvia o a casos similares de humedad.
 - El televisor se cae o se daña de alguna manera.
 - El desempeño del televisor cambia notablemente.
- Este dispositivo no debe exponerse a chorros o salpicaduras y no deben ponerse objetos con líquido, como floreros, sobre el dispositivo.
- El enchufe de alimentación o adaptador del dispositivo se usa como dispositivo de desacople. El dispositivo de desacople debe permanecer completamente funcional.
- PRECAUCIÓN: Las instrucciones para el mantenimiento son para uso exclusivo de personal de mantenimiento colificado. Para reducir el riesgo de una descarga eléctrica, no realice ninguna tarea de mantenimiento distinta de las que se incluyen en las instrucciones de uso, a menos que esté calificado para hacerto.
- El símbolo del rayo con punta de flecha en el interior de un triángulo equilátero está pensado para llamar la atención del usuario sobre la presencia de un VOLTAJE PELIGROSO no aislado en el interior del producto que puede ser de magnitud suficiente como para suponer un riesgo de descaraa eléctrica para una persona.





Este producto cumple con los requisitos de ENERGY STAR en la configuración "predeterminada de fábrica", la cual permitirá ahorrar energía. Si se cambia la configuración de imagen predeterminada de fábrica o se activan otras características, aumentará el consumo de energía y podrían excederse los límites necesarios para cumplir con los requisitos de la clasifiacación ENERGY STAR.

PROTECCIONES PARA LA CONEXIÓN DE LA ANTENA DEL TELEVISOR

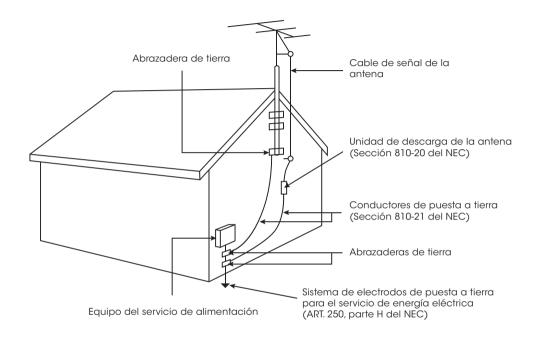

- Si se va a conectar el televisor a una antena parabólica o antena externa o a un sistema de televisión por cable, asegúrese de que la antena o el sistema por cable estén puestos a tierra para proporcionar cierta protección contra picos de tensión y descaraas electrostáticas.
- El artículo 810 del NEC (Código Nacional de Electricidad), ANSI/NFPSA 70, provee de información sobre la correcta puesta a tierra del mástil y la estructura de soporte, la puesta a tierra del cable de señal de la antena a la unidad de descarga de la antena, el calibre de los conductores de puesta a tierra, la ubicación de la unidad de descarga de la antena, la conexión a los electrodos de tierra y los requerimientos del electrodo de tierra.
- Protección contra rayos: Para dar protección adicional al televisor, durante una tormenta eléctrica o cuando se lo deja descuidado o sin usar por mucho tiempo, desenchufe el televisor del tomacorriente y desconecte la antena o el sistema de televisión por cable.
- Líneas de energía eléctrica No ubique la antena cerca de circuitos de energía o la iluminación del techo, o en un lugar donde pudiera caer sobre líneas de conducción eléctrica o circuitos de energía. Recuerde: el blindaje del cable coaxial debe conectarse a tierra en la instalación del edificio.

¿Tiene alguna duda? Encuentre respuestas en

SUPPORT. VIZIO. COM

Encuentre ayuda con:

- · Configuración de productos nuevos
- Conexión de los dispositivos
- Problemas técnicos
- Actualizaciones de productos
- Y más



Chat en directo Asistencia disponible

También puede contactar a nuestro premiado equipo de asistencia técnica al:

Teléfono: (877) 878-4946 (Línea gratuita)

Correo electrónico: techsupport@VIZIO.com

Horario de atención:

Lunes A Viernes: 5 a. m. a 8 p. m. (HORA ESTÁNDAR DEL PACÍFICO, PST) Sábados Y Domingos: 7 a. m. a 4 p. m. (HORA ESTÁNDAR DEL PACÍFICO, PST)



CONTENIDOS DEL PAQUETE



TV LED HD VIZIO con soporte



Control remoto de dos caras con teclado (baterías incluidas)



Esta guía de comienzo rápido



Cable de alimentación




7 x Tornillos Phillips M4 de 14 mm

INSTALACIÓN DEL SOPORTE 1




Retire los envoltorios de plástico del televisor y del soporte.

Coloque la pantalla del televisor hacia abajo sobre una superficie limpia y plana. Para prevenir rayaduras o daños en la pantalla, coloque el televisor sobre una superficie suave, por ejemplo, una manta.

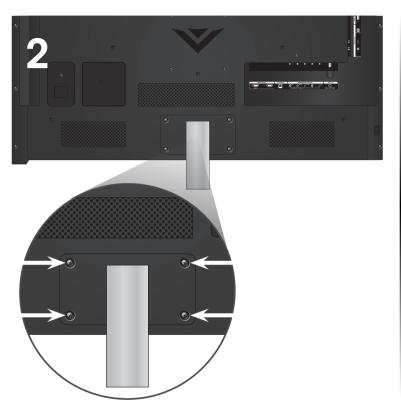

Alinee la pieza del cuello con la parte inferior del televisor y deslícela hasta que quede ajustada tal como se muestra.

Inserte y apriete los cuatro (4) tornillos Phillips M4 de 14 mm incluidos en la parte posterior del televisor, tal como se muestra.

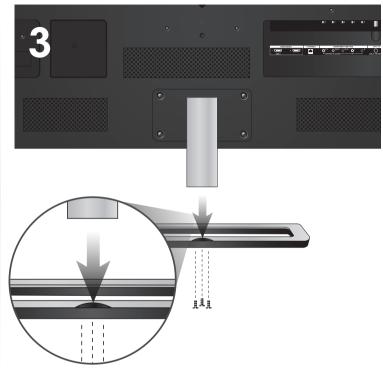

Alinee la base con el cuello.

Inserte y apriete los tres (3) tornillos Phillips M4 de 14 mm en la parte inferior de la base, tal como se muestra.

USO DEL CONTROL REMOTO

INICIADOR DE APLICACIONES

Inicie rápidamente la aplicación destacada.

ENTRADA

Cambia el medio de entrada actual.

CONTROLES A/V

Controla el reproductor de medios USB.

CLOSED CAPTIONS (SUBTÍTULOS OCULTOS) Abre el menú de subtítulos ocultos.

EXIT (SALIR)

Cierra el menú de la pantalla.

OK (ACEPTAR)

Selecciona la opción del menú resaltada.

ATRÁS

Vuelve al menú de la pantalla previo.

SUBIR/BAJAR VOLUMEN

Aumenta o disminuve la salida del audio.

MUTE (SILENCIAR)

Activa y desactiva el audio.

WIDE (ANCHO)

Cambia el modo de pantalla.

TECLADO NUMÉRICO

Para ingresar manualmente un canal.

ENTER (INGRESAR)

Confirma el canal o código ingresado con el teclado numérico.

ALIMENTACIÓN

Enciende o apaga el televisor.

MENÚ

Muestra el menú de la pantalla.

INFORMACIÓN

Muestra la ventana de información.

FLECHA

Naveaa por el menú de la pantalla.

GUÍA

Muestra la ventana de información.

BOTÓN V

Abre la barra VIA.

CANAL SIGUIENTE/ANTERIOR

Cambia de canal.

ÚLTIMO


Vuelve al último canal.

PIC

Abre el menú del modo de imagen.

GUIÓN

Úselo con el teclado numérico para ingresar manualmente un canal digital secundario. (Por ejemplo 18-4 o 18-5).

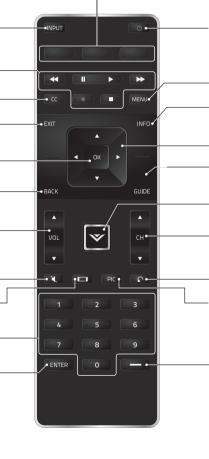

NO CUBRA ESTA ÁREA.

Es el transmisor.



SHIFT (MAYÚSCULAS)
Manténgala presionada
mientras oprime otra tecla para
introducir una letra mayúscula.

CONEXIÓN DE LOS DISPOSITIVOS ---Primero, conecte todos sus dispositivos. Elija **UN** tipo de conexión para cada dispositivo. OPTICAL 0 Haga coincidir los colores de los conectores con los de los puertos. COMPONENT (BETTER) DTV/TV Pb/Cb Pr/Cr \odot CABLE/ANTENNA Blanco PARTE TRASERA DEL TELEVISOR

CABLE HDMI* **ÓPTIMA**

- DIGITAL
- VIDEO HD (1080p)†
- AUDIO HD

Dispositivos comúnmente conectados:



Receptores de cable o satélite



Reproductores de Blu-ray™ o DVD




Consolas de juegos

CABLE COMPONENTE*

- E* ANALÓGICO
- **MEJOR**

- · VIDEO HD (1080i)†
- AUDIO ESTÉREO

Haga coincidir los colores de los conectores con los de los puertos.



CABLE COAXIAL*

MEJOR

- ANALÓGICO
- VIDEO HD (1080i)†
- AUDIO ESTÉREO

CABLE AV*

BUENA


- ANALÓGICO
- · VIDEO (480i)†
- AUDIO ESTÉREO



Haga coincidir los colores de los conectores con los de los puertos.

*No se incluven cables ** Resolución máxima

INSTALACIÓN INICIAL 1

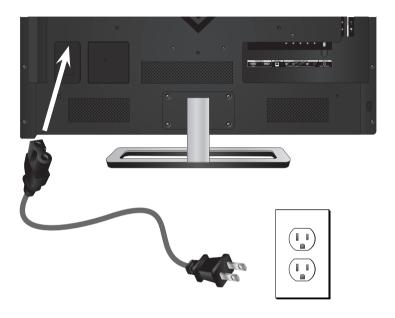


Conecte el cable de alimentación en la parte trasera del televisor. El extremo plano del conector sale del televisor.

Enchufe el cable en un tomacorriente.

2



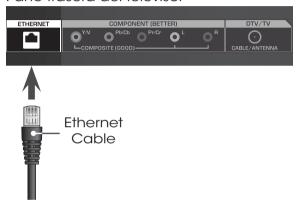

Si cuenta con una conexión a Internet de alta velocidad, conecte el cable Ethernet del módem o enrutador a la parte trasera del televisor, como se muestra.

Para una experiencia óptima con el televisor inteligente, VIZIO recomienda usar un cable Ethernet. Sin embargo, su televisor también tiene Wi-Fi incorporado. Consulte la sección *Conexión a Internet con Wi-Fi* para obtener más información.







Presione el botón ubicado en la parte posterior del control remoto.

Retire la cubierta del compartimiento de las baterías.



Coloque dos pilas en el control remoto. Asegúrese de que los símbolos (+) y (-) de las baterías coincidan con los símbolos (+) y (-) que se encuentran dentro del compartimiento.



Vuelva a colocar la cubierta de la batería.



Encienda el televisor presionando el **botón ENCENDIDO/APAGADO** del control remoto. Se muestra la **Aplicación de configuración**.

Utilice los **botones de flechas** en el control remoto para resaltar **Modo hogar** y presione **OK** (aceptar).



Utilice los **botones de flechas** en el control remoto para seleccionar su idioma preferido y presione **OK**.

Siga las instrucciones en pantalla para completar la instalación inicial.

CONEXIÓN A INTERNET CON Wi-Fi



Si ya ha configurado una conexión inalámbrica durante la instalación inicial, puede omitir esta sección.

Para conectarse a una red inalámbrica, necesitará:

☑ Enrutador inalámbrico


Conexión a Internet de alta velocidad

SSID (nombre de la red inalámbrica)

☑ Contraseña de la red

Para la transmisión de video, la velocidad de su conexión a Internet debe ser de 1,5 Mbps o superior.

Si no conoce la velocidad de su conexión, comuníquese con su proveedor de servicios de Internet (ISP). 2

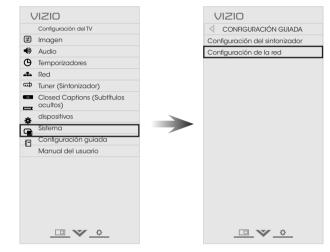

Presione el **botón de MENÚ** para mostrar el menú Configuración del televisor. Utilice los **botones de flechas** para resaltar **Configuración guiada** y presione **OK** (aceptar). Se abre el menú de Configuración guiada.

Resalte **Configuración de red** y presione **OK**. Se abre la guía de Configuración de red.



Resalte el nombre de su red inalámbrica (el SSID de la red) y presione **OK (aceptar)**.


Si no ve su SSID, deberá ingresarlo manualmente seleccionando **Red oculta**. Para obtener más información, consulte el manual del usuario del televisor. Usando el teclado en pantalla, ingrese la contraseña de su red, luego resalte **Conectar** y presione **OK**.



Si tiene problemas para conectarse a su red, compruebe la ubicación de su enrutador:

- Las paredes y los objetos metálicos de gran tamaño pueden bloquear la señal.
- Otros dispositivos que transmiten a 2,4 o 5 GHz pueden interferir con la señal.



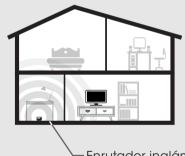

- Las paredes bloquean la señal
- Los muebles bloquean la señal
- Alejado del televisor

Enrutador inalámbrico





- Ninguna pared bloquea la señal
- Ningún mueble bloquea la señal
- Cerca del televisor

VISUALIZACIÓN DEL MANUAL DEL USUARIO EN PANTALLA





Presione el **botón de MENÚ** en el control remoto para mostrar el menú de configuración del televisor.

2



Resalte **Manual del usuario** y presione **OK** (aceptar).

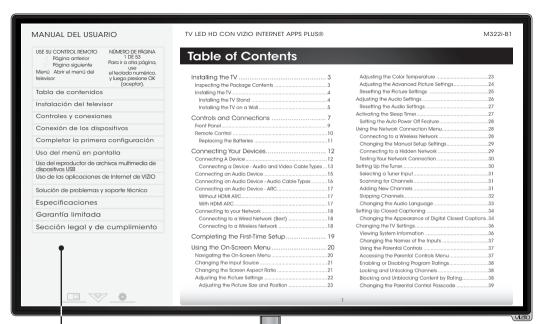

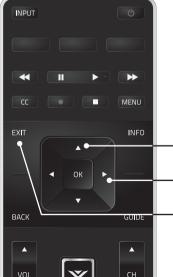

Utilice los **botones de flechas arriba** y **abajo** para seleccionar el capítulo que desea ver.

Utilice los **botones de flechas izquierda** y **derecha** para avanzar por las páginas en cada capítulo.

Presione el **botón SALIR** para salir del manual del usuario en pantalla.

PRINCIPIOS BÁSICOS DE VIZIO INTERNET APPS PLUS®

VIZIO Internet Apps Plus® (V. I. A. Plus) entrega contenido popular en línea en su televisor. V. I. A. Plus presenta una selección de aplicaciones que le permiten mirar películas y programas de televisión, escuchar música, obtener información sobre el clima y las noticias, y más, todo cuando lo requiera.



Se requiere una conexión a Internet de alta velocidad para recibir actualizaciones de productos y acceder al contenido en línea.





Presione el botón **OK** para iniciar una aplicación.

Presione los botones de **flecha izquierda/derecha** para desplazarse por las aplicaciones en la barra (la aplicación destacada está en el centro de la barra).

Presione el **botón V** para mostrar la barra de aplicaciones V. I. A. Plus. Presione el **botón V** dos veces para abrir la ventana de aplicaciones V. I. A. Plus en pantalla completa. La ventana de aplicaciones V. I. A. Plus en pantalla completa le permite agregar y almacenar aplicaciones. Las aplicaciones de la primera página se muestran en la Barra y las de las páginas adicionales pueden moverse a la Barra.

Presione el botón V dos veces para iniciar la ventana de aplicaciones V. I. A. Plus en pantalla completa.

Pestaña Mis aplicaciones Muestra las aplicaciones instaladas en su televisor.

Aplicaciones
instaladas
Las aplicaciones
que aparecen
aquí también
están disponibles
en Plus.



las pestañas de aplicaciones V. I. A. Explore las aplicaciones en

aplicaciones en estas pestañas para ejecutarlas y agréguelas a su pestaña Mis aplicaciones.

Nota: La ubicación, el aspecto y la disponibilidad de las aplicaciones están sujetos a cambio sin previo aviso.

VIZIO RECOMIENDA



Para lo mejor de la inmersión y conveniencia del sonido envolvente, la Barra de sonido VIZIO S4251w 5.1 alcanza estándares excepcionalmente elevados. Diseñada para ajustarse a cualquier TV HD mediano a grande, esta barra de sonido viene con un subwoofer inalámbrico y altavoces satélites traseros, y posee la última tecnología de audio Dolby y DTS. La conectividad Bluetooth le permite transmitir su música de forma inalámbrica y, así, convertir cualquier habitación en un innovador cine en casa.

VIZIO RECOMIENDA



CABLE VIZIO DE 8 PIES DE ALTA VELOCIDAD HDMI® - SERIE EXTREME SLIM

Mantenga un perfil bajo con el cable de 8 pies de alta velocidad HDMI® – Serie Extreme Slim. Ideal para televisores HD ultradelgados, su chip inteligente incorporado ofrece video de alta definición con una imagen perfecta, 3D y un sonido superior de hasta 10,2 Gbps. Este cable todo en uno también admite sonido envolvente 7.1 avanzado y el canal de retorno de audio, por lo tanto, elimina la necesidad de cables adicionales.

VIZIO RECOMIENDA



DELGADA+LIVIANA DE 14"

Con un rendimiento óptimo y una calidad superior de imagen y sonido en un perfil extraordinariamente delgado, la VIZIO Delgada+Liviana es la Ultrabook imposible de ignorar. Ultraportátil y con ultra capacidad de respuesta, la VIZIO Delgada+Liviana arranca instantáneamente y lo acompaña siempre. Si lo bueno viene en envase pequeño, entonces esto debe ser lo mejor que hay.

TEMAS DE AYUDA

¿Cómo regreso a la aplicación Setup (Configuración)?	 El menú de la pantalla tiene una configuración guiada. Presione MENÚ y luego seleccione Configuración guiada. Seleccione el tipo de configuración que necesite y presione OK. Se iniciará la aplicación de configuración. Para restablecer el televisor a la configuración predeterminada de fábrica, presione MENÚ > Sistema > Restablecer y Administrar > Restablecer el televisor a la configuración de fábrica. Si ha modificado el código predeterminado de control parental, ingréselo ahora. Seleccione Restablecer. Recuerde que toda la configuración se perderá.
Se ven imágenes pero no hay sonido.	 Presione el botón SUBIR VOLUMEN del control remoto. Presione el botón MUTE (Silenciar) del control remoto para asegurarse de que esta función esté desactivada. Presione MENÚ y luego seleccione Audio. Asegúrese de que la función TV Speakers (Altavoces del televisor) esté Activada. Si tiene un dispositivo de audio conectado a su televisor, presione MENÚ > Audio y configure el Control de volumen en Externo.
El televisor muestra "No hay señal".	 Asegúrese de que los dispositivos conectados estén encendidos. Presione el botón INPUT (Entrada) del control remoto y seleccione la entrada a la cual está conectado su dispositivo (HDMI-1, HDMI-2, COMP, etc.).
Se ven barras negras o grises por encima, por debajo o a los costados de la imagen.	 Tenga en cuenta que algunos canales agregan barras negras a la imagen. Configure el televisor en modo Wide o Zoom (ensanchar/ampliar imagen). Presione el botón Wide (ensanchar) y resalte Wide o Zoom (ampliar imagen) y presione OK (aceptar). Ajuste la configuración de vídeo de su dispositivo externo
No hay corriente.	 Asegúrese de que el cable de alimentación esté conectado con firmeza a la conexión de CA del televisor y a un tomacorriente que funcione. Presione el botón ENCENDIDO/APAGADO del control remoto o del lateral del televisor. Si los pasos previos no funcionan, intente enchufar el cable de alimentación a un tomacorriente diferente.
La aplicación V. I. A. no funciona.	 Asegúrese de que el televisor esté conectado a Internet. Reinicie la aplicación presionando el botón SALIR para cerrar la aplicación y luego ábrala. Reinicie su televisor presionando el botón ENCENDIDO/APAGADO en el control remoto; luego vuélvalo a encender.
Tengo problemas para conectarme a mi red.	 Si usa un cable Ethernet, verifique que se encuentre correctamente conectado a su enrutador/módem y al televisor. Si se conecta de forma inalámbrica, intente cambiar la ubicación del enrutador para obtener una mejor conexión. Apague todos los dispositivos. Reinicie su enrutador/módem. Intente usar otro dispositivo conectado a Internet. Si no funciona, contacte a su proveedor de servicios de Internet (ISP).
El control remoto no responde.	 Verifique que las baterías estén colocadas correctamente, coincidiendo con los símbolos - y +. Reemplace las baterías por otras nuevas.

LEGAL / CUMPLIMIENTO

Declaración sobre la interferencia de radiofrecuencias Clase B de la FCC

NOTA: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de clase B, de acuerdo con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para brindar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia, y si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias dañinas a las radiocomunicaciones. Sin embargo, no hay garantía de que no fuese a ocurrir interferencia en una instalación en particular. Si este equipo llegara a generar una interferencia dañina a la recepción de radio o televisión, que se puede identificar al prender y apagar el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia por medio de una o varias de las medidas que se detallan a continuación:

- · Vuelva a orientar o ubicar la antena de recepción.
- · Incremente la separación entre el equipo y el receptor.
- · Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- · Consulte con su vendedor o con un técnico en radio o televisión experimentado para obtener ayuda.

Este aparato cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. La utilización está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) este aparato no puede causar interferencia dañina, y (2) debe aceptar cualquier interferencia que reciba, incluida la interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado.

Aviso

Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable de asegurar la conformidad pueden anular la autoridad del usuario a poner en funcionamiento el equipo.

Se deben utilizar cables de interfaz protegidos y cables de alimentación de CA, de haber alguno, para asegurar el cumplimiento de los límites de emisión.

El fabricante no se responsabiliza por cualquier interferencia de radio o televisión causada por una modificación al equipo no autorizada. Es responsabilidad del usuario corregir dicha interferencia.

Advertencia de la FCC

Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable de asegurar la conformidad con las Reglas de las FCC pueden anular la autoridad del usuario a poner en funcionamiento el equipo.

Precaución

Siempre use un transformador de CA/CC puesto a tierra en forma adecuada. Utilice los cables de CA enumerados a continuación para cada zona.

EE. UU.: UL Alemania: VDE Japón: Ley de control de artefactos eléctricos

Canadá: CSA Reino Unido: BASE/BS (Electric appliance control act)

Otro

Imágenes usadas bajo licencia de Shutterstock.com

GARANTÍA LIMITADA

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO SOBRE PIEZAS Y MANTENIMIENTO

Solamente cubre las unidades compradas nuevas en México.

VIZIO brinda una garantía al comprador original de un producto nuevo contra defectos en los materiales y en la manufactura por un período de un año para uso no comercial y de noventa (90) días para uso comercial. Si, durante el período de garantía, se determina que un producto cubierto por esta garantía presenta defectos, VIZIO reparará o reemplozará el producto a su elección y discreción exclusivas.

Para obtener el mantenimiento de garantía, póngase en contacto con la asistencia técnica de VIZIO por correo electrónico. TechSupport@VIZIO.com o por teléfono al 877 MY VIZIO (877.698.4946) de 7:00 a. m. a 11:00 p. m., de lunes a viernes, y de 10:00 a. m. a 6:00 p. m., los sábados y domingos, horario central, o visite www.VIZIO.com. Debe obtenerse una autorización antes de enviar un producto al centro de mantenimiento de VIZIO. Se requiere una prueba de compra, como el recibo de compra o una copia de este, para demostrar que un producto se encuentra dentro del período de garantía.

Piezas y mano de obra

No se aplicarán cargos por las piezas o la mano de obra durante el período de garantía. Las piezas y unidades de repuesto pueden ser nuevas o restauradas a elección y discreción exclusiva de VIZIO. Las piezas y unidades de repuesto están cubiertas por la garantía durante la porción restante de la garantía original o durante noventa (90) días a partir del mantenimiento o reemplazo de garantía, el período que sea más largo.

Tipo de servicio

Los productos defectuosos deben enviarse a un centro de mantenimiento de VIZIO para que se les realice el mantenimiento de garantía. VIZIO no se hace responsable de los costos de envío al centro de mantenimiento, pero VIZIO cubrirá los costos de envío de retorno al cliente. Se requiere una autorización antes de enviar una unidad para el mantenimiento de agrantía.

Las devoluciones de productos a los centros de mantenimiento de VIZIO se deben realizar en las cajas de cartón y en los materiales de envío originales, o en embalajes que ofrecen el mismo grado de protección. La asistencia técnica de VIZIO le dará las instrucciones para embalar y enviar el producto cubierto por la garantía al centro de mantenimiento de VIZIO.

Limitaciones y excepciones

La garantía limitada de un año de VIZIO solo cubre defectos en los materiales y en la manufactura. Esta garantía no cubre, por ejemplo: daños en la superficie, uso y desgaste normal, operación incorrecta, suministro de energía inadecuado o sobrecargas de energía, problemas de señal, daños provocados durante el envío, casos fortuitos, cualquier tipo de mal uso por parte del cliente, modificaciones o ajustes, así como problemas de instalación o montaje, o cualquier reparación que haya intentado realizar una persona ajena al centro de mantenimiento autorizado de VIZIO. Los productos que no tienen números de serie o cuyos números de serie sean ilegibles, o que requieren mantenimiento de rutina no están cubiertos. Esta garantía limitada de un año no cubre productos vendidos "COMO SI", "RECERTIFICADOS DE FÁBRICA" o por un revendedor no autorizado.

NO HAY GARANTÍAS EXPRESAS MÁS ALLÁ DE LAS ENUMERADAS Y DESCRITAS ANTERIORMENTE. CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUIDA CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITIO ESPECÍFICO, SERÁ DE DURACIÓN LIMITADA AL PERÍODO DE TIEMPO ESTABLECIDO ANTERIORMENTE. LA RESPONSABILIDAD TOTAL DE VIZIO POR CUALQUIER PÉRDIDA O DAÑO QUE RESULTE DE CUALQUIER CAUSA, INCLUIDA LA NEGLIGENCIA DE VIZIO, PRESUNTO DAÑO O MERCANCÍAS DEFECTUOSAS, YA SEA QUE ESOS DEFECTOS SE PUEDAN DESCUBRIR O ESTÉN LATENTES, EN NINGIÓN CASO PODRÁ EXCEDER EL PRECIO DE COMPRA DEL PRODUCTO. VIZIO NO SE HARÁ RESPONSABLE DE LA PÉRDIDA POR USO, PÉRDIDA DE INFORMACIÓN O DATOS, PÉRDIDA COMERCIAL, PÉRDIDA DE INGRESOS O GANANCIAS, U OTROS DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES. Algunos estados no permiten limitaciones al período

de la garantía implícita o la exclusión de daños incidentales o consecuentes, por lo que las limitaciones o exclusiones anteriores pueden no regir para usted. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y usted también puede tener otros derechos, que varían de un estado a otro. ESTA GARANTÍA ESTÁ SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO. ENTRE A WWW.VIZIO.com PARA OBITENEI LA VERSIÓN MÁS ACTUAL.

Datos personales

Si el producto VIZIO puede guardar información personal y otro tipo de información, EL CONTENIDO Y LA INFORMACIÓN.

SE ELMINARÂN DURANTE ALGUNOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE GARANTÍA IN SITU Y EN TODOS LOS SERVICIOS DE
MANTENIMIENTO DE GARANTÍA POR ENVÍO. Si esto sucede, se le devolverá el producto con la misma configuración que
tenía al comprarlo. Usted será el responsable de restaurar toda la información y las contraseñas correspondientes. La
recuperación y reinstalación de información del usuario no está cubierta por esta Garantía Limitada. Para proteger su
información personal, VIZIO le recomienda borrar siempre toda la información personal de la unidad antes de enviaria
al servicio de mantenimiento, independientemente de quién sea el encargado de hacerto.

GARANTÍA DE DEFECTO POR AUSENCIA DE PÍXELES BRILLANTES

Esta política cubre defectos por "ausencia de píxeles brillantes" durante el período de "UN AÑO DE GARANTÍA" limitada en la compra de productos nuevos selectos. Para determinar si esta garantía se aplica a su producto, consulte la pestaña "DETAILS" (DETAILES) de la página de información del producto del modelo www.VIZIO.com o busque la agrantía por "ausencia de píxeles brillantes" en la caja.

INFORMACIÓN EXCLUSIVA PARA MÉXICO

VIZIO no está obligado a cumplir la garantía en los siguientes casos.

- (a) Cuando el producto no ha sido utilizado en condiciones normales.
- (b) Cuando el producto no ha sido utilizado de acuerdo con las instrucciones de uso provistas.
- (c) Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas no autorizadas por VIZIO o el vendedor respectivo.

Puede contactar al importador o al comerciante a quien compró el producto de VIZIO para presentar un reclamo de garantía, para obtener información relacionada con el procedimiento para presentar un reclamo de garantía y para obtener información relacionada con las piezas, componentes, insumos y accesorios:

[Nombre y dirección, y otra información de contacto del fabricante, importador o vendedor mexicano de quien el consumidor puede obtener piezas, componentes, insumos y accesorios]

Fecha de compra:

Modelo:

Marca:

Para presentar un reclamo de garantía, envíe este producto y esta póliza, debidamente sellada por el establecimiento en el que se adquirió.

Conforme a los términos de esta garantía, VIZIO o su representante deben intercambiar piezas y componentes del producto e incluir los gastos de mano de obra y envío del producto cubierto por esta garantía, dentro de la red de servicio técnico, sin costo para el consumidor.